


**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —



**SCHÖNER
WOHNEN**
— FARBE —

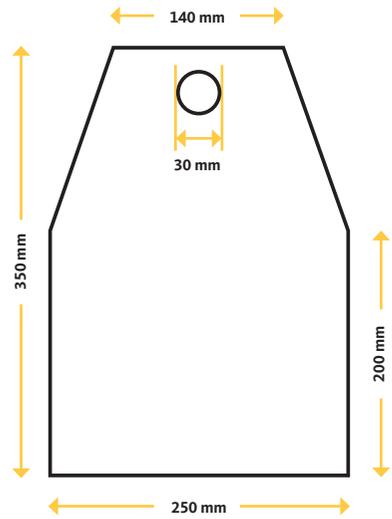

FÜR IHR ZUHAUSE.
VON EUROPAS
GRÖSSTEM
WOHNMAGAZIN.
**SCHÖNER
WOHNEN**

DIY-ANLEITUNG

**FLASCHENKISTE – “
” SELBST GEBAUT
UND LACKIERT.**

Lust auf mehr Information zu SCHÖNER WOHNEN-Farbe?


J. D. Flügger
Bredowstraße 12
22113 Hamburg

www.schoener-wohnen-farbe.com
info@schoener-wohnen-farbe.com
Info-Hotline 00800 35834400 (kostenlos)



SCHÖNER WOHNEN-Farbe ist ein Teil der
SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

36436/200/20/0621.8826.1000.32

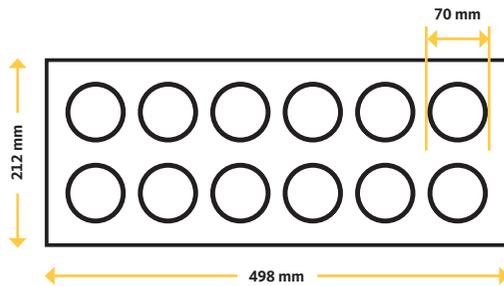

Die Schablone in Originalgröße und
weitere Informationen finden Sie hier:



UNSER TIPP:

Überprüfen Sie die Größe des Ausschnitts für die Flaschen anhand der Flaschen, die Sie zu Hause verwenden. Für 0,33-l-Flaschen reichen in der Regel 60 mm, für 0,5-l-Flaschen sollten es mind. 70 mm Durchmesser sein.



#SCHOENERWOHNENFARBE



Sommer, Sonne, Sonnenschein – und dazu ein kaltes Getränk im Garten. Mit unserer praktischen Flaschenkiste haben Sie für den kleinen und großen Durst immer das passende Getränk parat. Wir zeigen, wie es geht und was Sie brauchen.

IHR EINKAUFSZETTEL:

AUS DER HOLZABTEILUNG

- 2x MDF Platte 350 x 250 x 18 mm (Stirnseiten)
- 2x MDF Platte 500 x 150 x 18 mm (Seitenteile)
- 1x MDF Platte 500 x 250 x 18 mm (Boden)
- 1x MDF Platte 498 x 212 x 10 mm (Flaschenhalteraufsatz)
- 2x MDF Platte 500 x 50 x 18 mm (Auflagen)
- 1x Rundstab, Durchmesser 30 mm, Länge 600 mm
- Holzschrauben 4,0 x 40 mm und 3,0 x 30 mm

AUS DER FARBENABTEILUNG

- 1x Protect Grundierung für Holz und MDF-Platten in 375 ml
- 1x Protect Buntlack seidenmatt silbergrau in 375 ml
- Lackierrolle für lösemittelbasierte Lacke
- 180er-Schleifpapier



Mit den richtigen Lacken gelingt jedes Projekt – garantiert. Die Protect Lacke von SCHÖNER WOHNEN-Farbe bieten eine hohe Deckkraft, sind leicht zu verarbeiten und bieten bis zu 10 Jahre Langzeitschutz.

UND SO GEHT'S:



Step 1: Seitenteile zuschneiden

Die Stirnseitenform aufzeichnen und aussägen. Dank Fixierung mit Zwingen gelingt dies in einem Arbeitsschritt.



Step 2: Auflagen montieren

An den Seitenteilen verschrauben Sie die Auflageleisten jeweils ca. 30 mm unterhalb der oberen Kante. Dafür bohren Sie zunächst vor und senken die Löcher an.



Step 3: Boden montieren

Seitenteile mit dem Boden verbinden. Dazu auf dieselbe Weise vorgehen wie beim Schritt zuvor: vorbohren, ansenken und verschrauben.



Step 4: Löcher ausschneiden

Für den Flaschenhalteraufsatz mit der Lochsäge die Aussparungen für die Flaschen bohren. Körnern Sie den Bohrpunkt zuvor an.



Step 5: Griffstange vorbereiten

Zur Befestigung der Griffstange mit dem Forstnerbohrer in jede Stirnseite ein Loch mit dem Durchmesser des Rundstabs (30 mm) bohren. Vorher ankörnern!



Step 6: Stirnseiten befestigen

Stirnseiten mit den Seitenteilen verbinden. Klassische Vorgehensweise: vorbohren, ansenken und verschrauben.



Step 7: Griffstange montieren

Die Griffstange mit einer Verschraubung über die Stirnseiten befestigen, sodass sie nicht mehr herausrutschen kann.



Step 8: Schleifen, grundieren und lackieren

Schleifen Sie die Flaschenkiste und den Flaschenhalteraufsatz vor dem Anstrich gründlich an und säubern Sie diese anschließend. Grundieren, nach Trocknung 2x grau lackieren und Flaschenhalteraufsatz einsetzen – fertig.